Site isolé, décharge sauvage, chantier, manifestation, aérodrôme, animalier. travaux publics

LTL-6210MMX est votre **vidéo-gardien** dans toutes les situations

PKACORN

Mode d'emploi

HD
Video Recording

ADM Sécurité
Alarme Domotique Multimédia
877 111

www.adms.nc

PKACORN Mode d'emploi

Indicateur LED de mouvement en mode test

Projecteur infrarouge invisible

Capteur photo 12 mégapixels et vidéo 1080p (HD)

Micro pour enregistrement audio

Capteur de présence principale

Emplacements batteries

Capteur d'approche

Alimentation 6V

ECRAN LCD

Touche MENU

HAUT

GAUCHE

Sortie TV

Port USB

Slot SIM

Slot carte SD

Interrupteur ON / OFF / TEST

HAUT PARLEUR

Touche OK

BAS

DROITE

ADM Sécurité
Alarme Domotique Multimédia
877 111

www.adms.nc

PKACORN Mode d'emploi

1)alimentation et mémoire

- Ouvrir le capot sous la caméra (!!! A manipuler délicatement car la charnière est fragile!!!).
- Ouvrir les compartiments à piles par pression sur les clapets.
- Introduire 12 piles AA en respectant la polarité indiquée sur les clapets (signe + et -)
- Refermer les clapets des compartiments à piles par une pression.
- Introduire une carte mémoire de type SD (secure digital).
- La caméra n'ayant pas de mémoire interne, elle ne fonctionnera pas sans carte!
- Cette caméra accepte des cartes SD jusqu'à 32gb
- Insérer une carte SIM, si vous avez choisi de transmettre vos images
  (ATTENTION à bien avoir supprimer le code pin de la carte avant l'insertion)

ATTENTION: toujours mettre la caméra en mode OFF avant de retirer les piles ou la carte SD!

ADM Sécurité
Alarme Domotique Multimédia
877 111

www.adms.nc

PKACORN Mode d'emploi

ADM Sécurité
Alarme Domotique Multimédia
877 111

2) Configuration de la caméra

- Mettre l'interrupteur sur la position TEST !!!
- En mose TEST, l'écran s'éteindra automatiquement aprés 3 minutes d'inactivité
(pas de pression sur les touches pour économiser les piles!!!)
- Lécran s'allume et l'image « vue » par la caméra apparait.

Quelques pictogrammes vous indiquent aussi l'état des fonctions de la caméra selon les réglages.
Dans le coin supérieur gauche, un appareil photo vous rappelle que le réglage est mis en mode PHOTO, une caméra signifie que le mode choisi est VIDEO.
Un petit signe « + » rouge indique le mode combiné PHOTO + VIDEO
A côté, 5M ou 12M indique la résolution choisie pour les photos en méga pixels.
Dans le coin inférieur gauche, vous avez un indicatuer de l'état de charges des piles.
A côté, un pictogramme indique qu'une carte SD est présente dans l'appareil, le nombre de photos prises et la capacité de la carte SD en nombre de photos en fonction de la résolution choisie. Par exemple [00000/03773] pour une résolution de 12M.
- Presser la touche « MENU ». L'écran bleu du menu apparaît. Pour naviguer dans le menu: flêches HAUT et BAS.
Pour passer en mode réglage à un autre: flêches GAUCHE et DROITE pour modifier le paramètre.
ATTENTION!!! Toujours confirmer un changement de paramètre par la touche « OK ».
Pour sortir du menu, presser « MENU »

* La carte SD stock touts les images et vidéo dans un dossier DCIM.
En mode OFF, vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour télécharger les fichier sur un Ordinateur.
Vous pouvez aussi insérer la carte SD dans un lecteur de carte.
Les fichiers vidéo AVI peuvent être lus sur des lecteurs multimédia les plus populaires, tesls que Windows Media Players, etc...

PKACORN Mode d'emploi

3) Affichage et message sur écran TFT

L'écran TFT permet de vous afficher différentes informations sur le fonctionnement de votre caméra.

Mode fonctionnement caméra, photo ou caméra + photo (un + rouge doit être affiché)

Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 mégapixels

Message de service
SIM = pas de carte SIM (ou non reconnu)
CSG = pas de signal GSM
CREG = SIM non enregistré sur réseau GSM
CGREG = Pas de réseau GPRS
COPS = Enregistrement en cours

Nom de l'opérateur téléphonique

Valeur de la réception GSM **(3 minimum pour le MMS)**

Valeur de la batterie

Présence d'une carte SD

Emplacement de photo enregistrée

Nombre disponible en Nb de photo

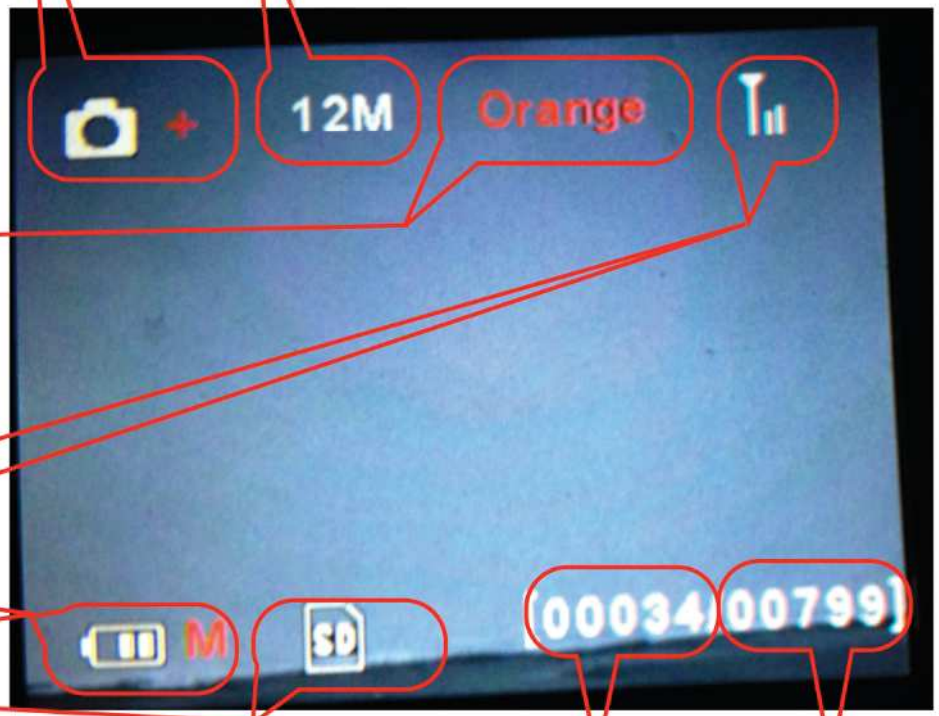

Menu	Paramètre aux choix	Usine	Description
Mode	Camera (photo), Video, Camera+Video	Camera	Choisir le mode photo seulement ou vidéo seulement ou camera+video (combinaison qui permet de prendre des photos, suivies d'une vidéo)
Format (formater)	Enter	Enter	Permet de formater la carte SD. Fortement conseillé à la première mise en service ou si la carte SD a été utilisée dans un autre appareil
Photo Size (taille photo)	2MP, 5MP ou 12MP	5MP	Permet de choisir la résolution des photos entre 2, 5 ou 12 mégapixels
Vidéo size (taille vidéo)	720p ou 1080p	720p	Permet de choisir la résolution de l'enregistrement vidéo en 720p ou 1080p(format HD)
Set Clock (régler horloge)	Enter	Enter	Permet de régler la date et l'heure de la caméra !!! Attention format date américaine MOIS/JOUR/ANNEE!!!
Picture N° (N° photo)	01, 02 ou 03 photos	01 photo	Sélectionne le nombre de photos qui seront prises (en rafales) à chaque détection de mouvement
Vidéo Length (longueur video)	1 sec à 60 sec	10s	Sélectionne la durée en secondes des vidéos qui seront prises
Interval (intervalle)	1 sec à 60 min	1 Min	Sélectionne la durée d'«attente» entre deux détections de mouvement
Sense Level (sensibilité capteur)	Low, Normal, High	Normal	Sélectionne la sensibilité du détecteur de mouvement en fonction de la température ambiante : LOW quand il fait froid, high quand il fait chaud, normal convient en général dans tous les cas dans notre pays.
Time Stamp (tampon temps)	ON, OFF	ON	Permet d'avoir l'heure et la date sur chaque photo
Timer (minuterie)	ON, OFF	OFF	Permet de faire fonctionner la caméra dans une période déterminée de la journée, par exemple de 18h30 à 08h30 le lendemain
Password Set (mot de passe)	ON, OFF	OFF	Permet de protéger l'utilisation de la caméra par un mot de passe
Serial N° (numéro de série)	ON, OFF	OFF	Permet d'assigner un numéro ou un nom de 4 caractères à la caméra (pratique si on possède plusieurs appareils)
Time Lapse (accéléré)	ON, OFF	OFF	Permet de forcer le déclenchement de l'appareil à intervalles réguliers. Utile pour observer des animaux ou la floraison) Si ON = détection infrarouge désactivée
Side Pir (det. IR Passif)	ON, OFF	ON	Permet d'activer les pré-détecteurs latéraux, quand ils sont activés, ils réveillent la caméra avant l'entrée d'un sujet dans la zone de prise de vue
Sound Settting (beep sound)	ON, OFF	ON	Permet l'utilisation ou non de bip sonore de confirmation
Clycling Save (SD Cycle)	ON, OFF	OFF	Permet l'effacement automatique des plus anciennes images
Default SET (réglage usine)	Enter	Enter	Permet d'effacer tous les réglages et de les remettre à leur valeur d'origine.

PKACORN Mode d'emploi

- Utiliser le logiciel 3G Setup-1.2.027 fourni.
Téléchargeable sur le site www.adms.nc

Messagerie	LAGOON	NAUTIL		MLS	CAN'L	GMAIL	YAHOO		HOTMAIL
Type de messagerie	POP3	POP3	IMAP	POP3	POP3	POP3	POP3	IMAP	POP3
serveur de messages entrants	mail.lagoon.nc	pops.nautil.nc	imaps.nautil.nc	mail.mls.nc	pop.canl.nc	pop.gmail.com	pop.mail.yahoo.fr	imap.mail.yahoo.fr	pop3.live.com
Port	995	995	993	995	110	995	995	992	995
Type de sécurité	SSL	SSL	SSL	SSL	Aucun	SSL	SSL	SSL	SSL
Serveur de messages sortants	mail.lagoon.nc	smtps.nautil.nc	smtps.nautil.nc	mail.mls.nc	smtp.canl.nc	smtp.gmail.com	smtp.mail.yahoo.fr	smtp.mail.yahoo.fr	smtp.live.com
Port	465	465	465	465	587	465	587	587	587
Type de sécurité	SSL	SSL	SSL	SSL	TLS	SSL	SSl	TLS	TLS
Authentification SMTP	OUI	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

Paramètres à titre indicatifs pouvants être changés à tout moment par les "FAI". En cas de problèmes, se rapprocher du fournisseur concerné.

Ne pas utiliser « Reglage MMS »

www.adms.nc

PKACORN Mode d'emploi

Paramétrage Caméra (menu.dat)

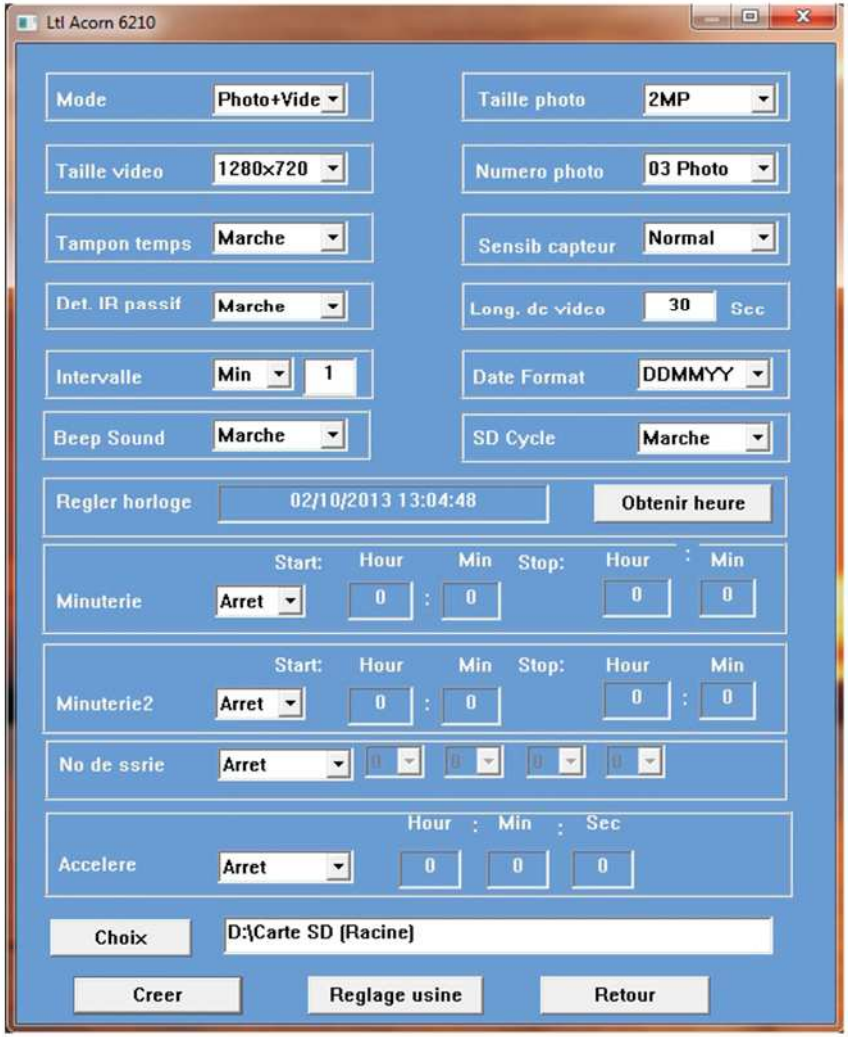

Paramétrage Mail (smtp.dat)

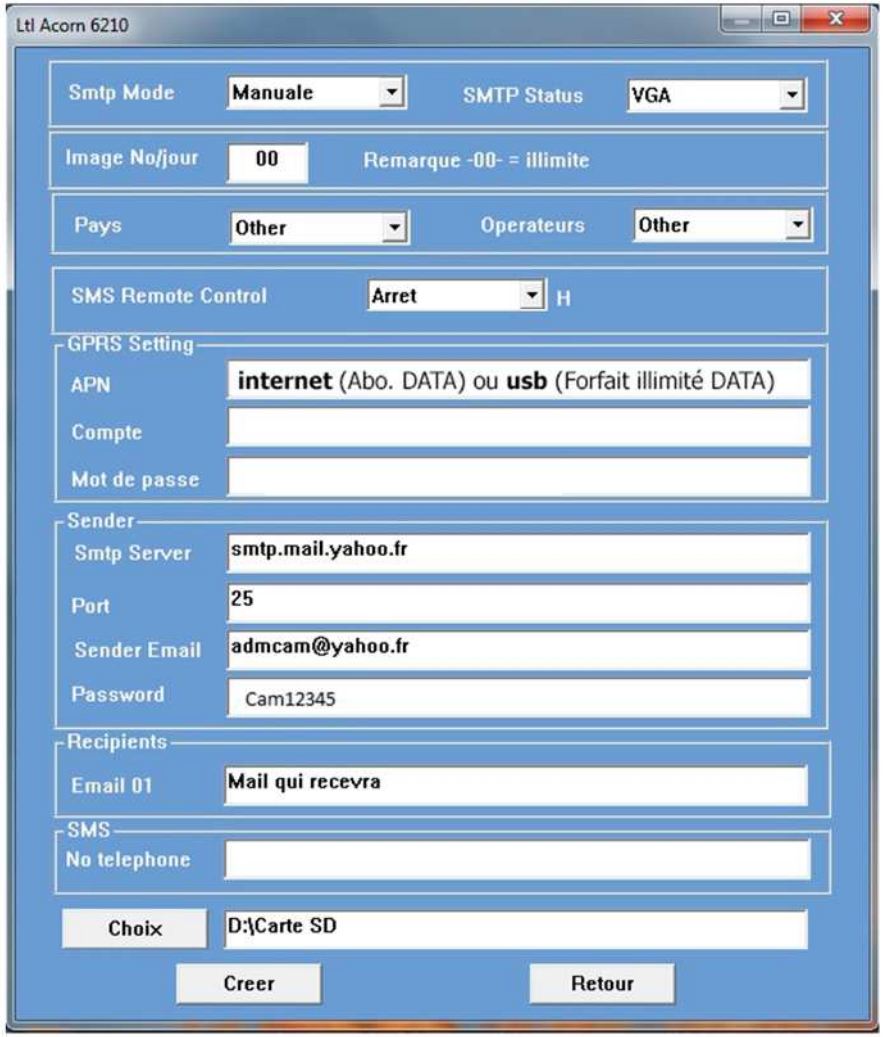

Placer le fichier « smtp.dat » dans la carte SD et allumer la caméra sur TEST. Celle-ci va se parametrer et effacer le fichier « smtp.dat ».

PKACORN Mode d'emploi

ADM Sécurité
Alarme Domotique Multimédia
877 111

5) Visionnage

Le mode TEST permet également de visionner les photos et vidéos prises directement sur l'écran couleur intégré.
Pour ce faire, presser la touche « OK/Replay »

Utiliser les touches HAUT et BAS pour passer d'une photo/vidéo à une autre.
La touche DROITE pour lire une vidéo et la touche GAUCHE pour zoomer dans une photo.
En mode ZOOM, les touches HAUT et BAS permettent de « naviguer » de gauche à droite dans la photo.
La touche DROITE permet de revenir sur la photo d'origine.
En mode « VISIONNAGE »la touche « MENU » permet d'effacer les photos/vidéos de la carte SD Une ou toutes à la fois.
Presser la touche « OK/replay » pour revenir en mode TEST.
Il est possible de relire les images directement en insérant la carte SD dans un ordinateur.

6) Gestion des batteries

Le mode TEST permet également de visionner l'état de la batterie
B3 = Maximum, B2 = Niveau Faible, B1 = Changer les batteries.....

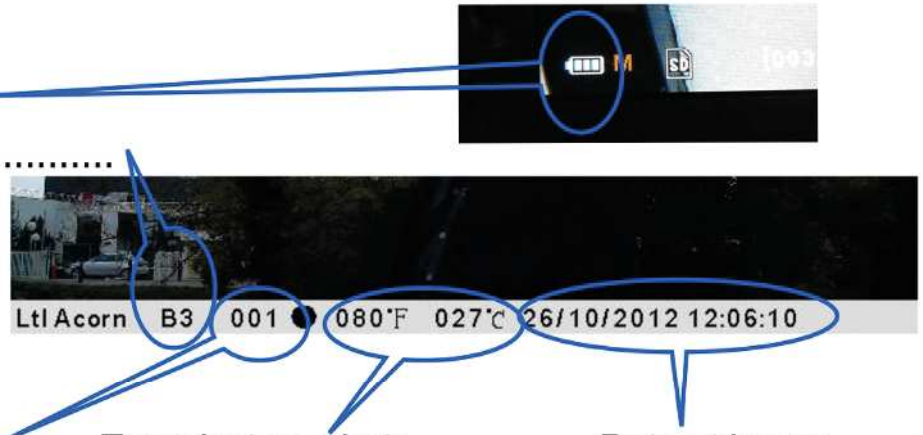

Numéro de la photo
Température photo
Date et heure

7) Textes inclus dans le mail.....

PKACORN Mode d'emploi

ADM Sécurité
Alarme Domotique Multimédia
877 111

8) Placement de la caméra sur le terrain...

Les réglages sont terminés.

Fixer la caméra à un arbre ou autre support à l'aide d'une sangle ou coffretmétallique. (en option)

Une hauteur de 50 cm à 2 m est généralement conseillée.

Orienter la caméra en direction de la zone à surveiller

Ouvrire le clapet sous la caméra et mettre l'intérupteur sur la position TEST.

Une lumière ROUGE s'allume sur la face de la caméra lors d'une détection par le détecteur central qui commande le déclenchement, une lumière BLEUE s'allume lorsqu'il y a détection par les détecteurs latéraux.

Ceci permet de vérifier le bon positionnement de la caméra par rapport à la zone à surveiller.

Si nécessaire, il est possible de compenser l'orientation haut/bas de la caméra en mettant une petite cale entre la caméra et son support, ou orienter le coffret métalique (en option) à l'aide de sa rotule.

Le positionnement de la caméra terminé, mettre l'intérupteur sur la position ON et refermer le clapet sous la caméra.

Une lumière ROUGE clignote pendant 10 secondes, après quoi, la caméra est « Armée » et prendra en photo tout sujet se présentant devant elle.

Au retour pour récupérer les photos/vidéos après quelques jours, il pourrait être conseillé de se munir d'une seconde carte SD afin de pouvoir permuterles cartes sans dérégler la posistionnement de la caméra

ATTENTION!!! ne pas oublier de mettre l'intérupteur sur OFF avant de retirer la carte SD